
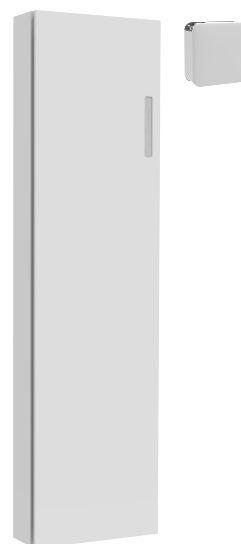


Bedieningsinstructie ClimaRad Ventura V1D

Werkingsprincipe ClimaRad Ventura V1D

De ClimaRad Ventura V1D beschikt over sensoren voor CO₂, luchtvochtigheid, binnen- en buitentemperatuur en druksensoren voor de balansregeling. Ze meten de luchtkwaliteit en bepalen automatisch de benodigde ventilatie per vertrek. Het toestel beschikt mede over de automatische functie zomernachtventilatie.

Deze ventilatie-unit beschikt over een extra doorvoer naar een externe ruimte, waardoor twee naast elkaar gelegen ruimtes tegelijkertijd kunnen worden geventileerd met één toestel.

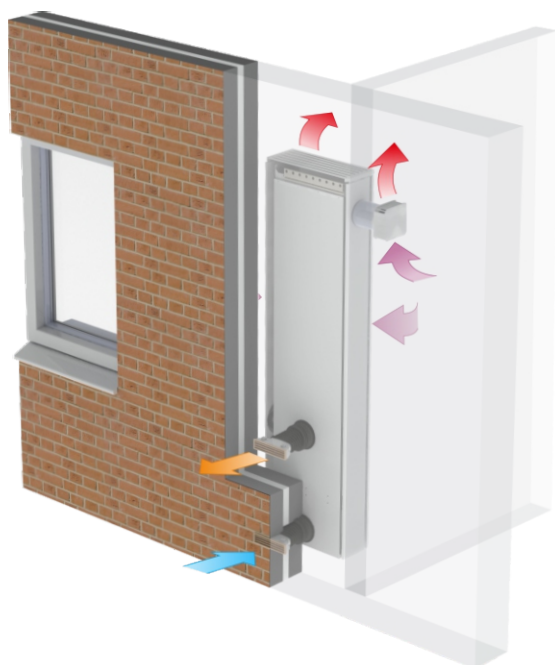


ClimaRad Ventura V1D

Bediening ClimaRad Ventura V1D

Het bedieningspaneel bevindt zich aan de voorzijde van het toestel. Op pagina 2 van deze instructie vindt u de functietoetsen en meldingen van het betreffende paneel.

De ClimaRad Ventura V1D in uw vertrek is door de installateur optimaal ingesteld en werkt volledig automatisch. Daarom leggen wij alleen de functietoetsen uit die voor u relevant zijn in het dagelijks gebruik.

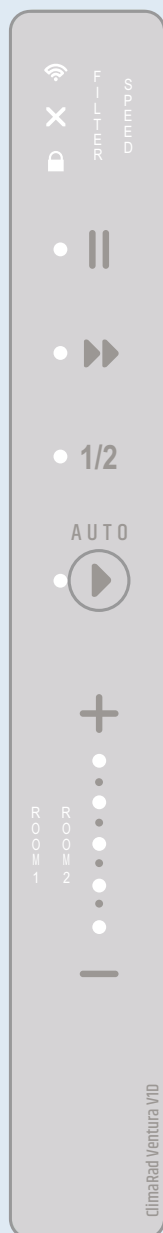

Functietoetsen

	<u>Automatische regeling</u> : De ventilatie in het vertrek wordt automatisch geregeld door uw ClimaRad Ventura, die op basis van CO ₂ -metingen functioneert.
	<u>Ruimte 1/ruimte 2</u> : Gebruik deze functie om te wisselen van ruimte. In ruimte 1 hangt de ClimaRad Ventura, in ruimte 2 het externe rooster. Op het bedieningspaneel staat opgelicht welke ruimte geselecteerd is. De instellingen gelden op dat moment voor de geselecteerde ruimte.
	<u>Manual - handmatig ventileren met buitenlucht</u> : U kunt zelf uw gewenste ventilatiesnelheid instellen met de + en de - op uw bedieningspaneel. Na een periode van 8 uur schakelt uw toestel terug naar de automatische regeling. Gebruik deze functie bijvoorbeeld in de zomer wanneer u 's nachts de temperatuur in uw opgewarmde ruimte enkele graden wilt verlagen (zomernachtventilatie).
	<u>Pauze</u> : Gebruik deze functie wanneer u tijdelijk niet wilt ventileren. Na een periode van 4 uur schakelt uw ventilatie-unit terug naar de automatische regeling.
	<u>Maximaal</u> : Uw ventilatie-unit gaat in de maximale stand functioneren. Deze functie kan gebruikt worden om onaangename geuren als rooklucht of kookluchtjes te verdrijven. Na een periode van 4 uur schakelt uw toestel terug naar de automatische regeling.
	<u>Kinderslot</u> : Deze toetsencombinatie vergrendelt uw bedieningspaneel. Druk de aangegeven toetsen gedurende 4 seconden tegelijkertijd in. Wilt u de vergrendeling opheffen, voer de handeling dan nogmaals uit.

Meldingen

Uitschakelen

	<u>Kinderslot</u> : Het kinderslot is ingeschakeld.	 4 sec. tegelijkertijd indrukken
	<u>Storing</u> : Er is een storing opgetreden. Neem contact op met uw installateur of woningcorporatie.	
	<u>Filter vervuld</u> : Vervang de luchtfilters of neem hiervoor contact op met uw installateur of woningcorporatie. Druk na vervanging 6 seconden lang op de + en de - toets.	 6 sec. indrukken